

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Kids Smartwatch** entschieden haben.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice:

www.service-shopping.de

Lieferumfang

- 1 x Armbanduhr mit Akku
- 1 x USB-Kabel (A-Stecker an Micro-B-Stecker)
- 1 x Adapter Nano-SIM zu Micro-SIM
- 1 x Schraubendreher


Hinweis: Für den Betrieb des Artikels wird eine aktive Micro-SIM-Karte mit Datenzugang benötigt. Zudem ist ein Smartphone, Tablet o. Ä. sowie mind. Android 4.0 / iOS 8.0 notwendig, um den Artikel zu registrieren und einzurichten.

Artikelübersicht



- 1 Taste 1
- 2 Taste
- 3 Taste 2
- 4 Mikrofon
- 5 Taste **SOS**
- 6 Micro-USB-Eingang
- 7 Display
- 8 Lautsprecher

Display

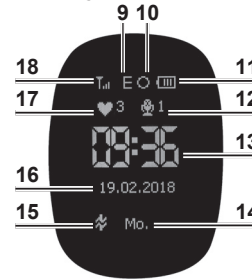

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------------------|
| 9 | Signalstärke | 14 | Wochentag bzw. Schritte |
| | Mobiles Internet | 15 | „Uhr abgelegt“ |
| 10 | GPS-Signal | 16 | Datum |
| 11 | Akkustand | 17 | Belohnung |
| 12 | Sprachnachricht | 18 | Signalstärke Mobilfunknetz |
| 13 | Uhrzeit | | |

Schnellstart

Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen Anleitung (Download auf: <https://www.maxx-world.de/kidssmartwatch>).

1. SIM-Karte entsperren

- SIM-Karte in ein Smartphone einsetzen
- unter Einstellungen die PIN-Abfrage für die SIM-Karte deaktivieren
- SIM-Karte aus dem Smartphone entnehmen

2. SIM-Karte einsetzen

Hinweis: In die Uhr passt eine Micro-SIM-Karte. Bei Verwendung einer Nano-SIM-Karte den beigefügten Adapter nutzen.

- Abdeckung auf der Rückseite abnehmen und Akku herausnehmen.
- ACHTUNG!** Verbindungskabel dürfen nicht getrennt oder beschädigt werden!
- Halterung aufschieben (OPEN) und hochklappen
- SIM-Karte auf die Kontakte setzen
- Halterung runterklappen und zueschieben (LOCK)
- Akku und Abdeckung einsetzen


3. Akku aufladen

- USB-Kabel an Micro-USB-Eingang an der Uhr anschließen
- USB-Stecker an USB-Buchse des Computers oder eines passenden USB-Netzadapters (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen; der Akku wird aufgeladen


4. App herunterladen und installieren

- QR-Code auf der Verpackung scannen oder
- App Store (iOS) / Play Store (Android) öffnen und nach *SeTracker* suchen
- App auf dem Smartphone installieren

5. Benutzerkonto erstellen und Uhr mit App verbinden

- App *Kids Smartwatch* öffnen
- **Ok** antippen
- **Registrieren** antippen
-  antippen und den QR-Code auf der Rückseite der Uhr einscannen oder 10 – 15-stellige Lizenznummer unter dem QR-Code in das Feld „Lizenz“ eintragen
- Folgendes eingeben: E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort
- mit **OK** bestätigen

6. Uhr einschalten

- Taste  für ca. 5 Sekunden gedrückt halten
- 4 Signaltöne ertönen und die Uhr und schaltet sich ein; Uhrzeit / Datum werden automatisch über das Mobilfunknetz eingestellt

7. Weitere Funktionen (siehe vollständige Anleitung)

Hinweis: Alle weiteren Funktionen können nur in Verbindung mit der App genutzt werden.

Sprachnachricht senden / empfangen	Schrittzähler
GPS-Standortlokalisierung	Schlafaufzeichnung
Routenverlauf anzeigen	Belohnungssystem
Sicherheitszone definieren	Wecker
10 Kontakte freigeben	Uhr finden
3 SOS-Nummern hinterlegen	„Nicht stören“-Funktion

Technische Daten

Artikelnummer:	00457 (limegreen), 00458 (hellblau)
Modellnummer:	Q50
Spannungsversorgung:	3,7 V; 400 mAh (Li-Ionen-Akku)
Frequenzbänder:	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung:	max. 78 dBm
SAR-Wert:	ca. 0,38 W/kg



Hiermit erklärt DS Produkte GmbH, dass der Funkanlagentyp „EASYmaxx Kinder-Smartwatch Q50“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.maxx-world.de/kidssmartwatch>

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct. / Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 00457_00458 QG DS V1.1 0318