

Hornhautentferner Callus remover



DE **Gebrauchsanleitung**

EN **Operating instructions**

DE **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unseren MAXXMEE Hornhautentferner entschieden hast. Das integrierte LED-Licht hilft dir dabei präzise Ergebnisse zu erzielen. Durch das handliche Design eignet sich dieses Produkt auch optimal für unterwegs.

Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, wende dich an den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deinem
MAXXMEE Hornhautentferner.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLLE



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Schaltzeichen für Gleichstrom

SIGNALWÖRTER

WARNUNG warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr

HINWEIS warnt vor Sachschäden

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist zur Entfernung von Hornhaut sowie trockener Haut an den Füßen sowie zur anschließenden Fußpflege bestimmt. Der Hornhautentferner kann auch zum Bearbeiten von Schwielen z. B. an den Händen verwendet werden.
- Das Produkt ist für die Trocken- und Nassanwendung geeignet.
- Das Produkt ausschließlich auf Hornhaut, nicht auf weicher Haut verwenden.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Kinder und Tiere von Plastikbeuteln und -folien fernhalten! Es besteht Erstickungsgefahr.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterien und Produkt für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Sollte eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Das Produkt eignet sich nicht für Personen, die an Hämophilie, Diabetes oder einer Immunschwächekrankheit leiden. Bei Unsicherheit, ob das Produkt benutzt werden darf, Rücksprache mit einem verantwortlichen Arzt halten.
- Das Produkt nicht auf verletzter, erkrankter, schlaffer oder (sonnen-)verbrannter Haut, in unmittelbarer Nähe von Akne, Mutttermalen, Warzen oder Krampfadern verwenden.
- Bei Hautproblemen an den Füßen vor der Verwendung des Produktes einen Arzt konsultieren.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Niemals verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden.
- Batterien aus dem Produkt herausnehmen, wenn sie verbraucht sind oder das Produkt länger nicht benutzt wird. So werden Schäden vermieden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Produkt nehmen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt und darf beim Duschen benutzt werden. **Hinweis!** Niemals beim Baden verwenden! Nicht in Wasser tauchen! In das Produkt darf keine Flüssigkeit eindringen.
- Das Produkt vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, Minustemperaturen und Stößen schützen. Das Batteriefach zusätzlich vor lang anhaltender Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Niemals ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Nicht versuchen, es eigenständig zu reparieren oder Teile zu ersetzen. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.

LIEFERUMFANG

1 x Basis
1 x Raspel-Aufsatz

1 x Fixierring
1 x Gebrauchsanleitung


Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Für die Nutzung der Licht-Funktion sind 3 Batterien (1,5 V; AAA) nötig. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTÜBERSICHT

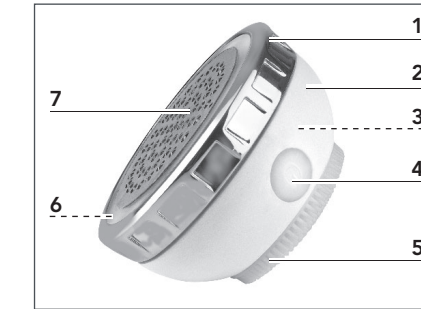

- 1 Fixierring
- 2 Basis
- 3 Batteriefach
- 4 Ein-/Aus-Taste
- 5 Silikon-Noppen
- 6 LEDs
- 7 Raspel-Aufsatz

BATTERIEN EINLEGEN / WECHSELN

Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte im Produkt und an den Batterien sauber sind, und diese ggf. reinigen.

- Den Fixierring abschrauben und zusammen mit dem Raspel-Aufsatz abnehmen.
- Den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn lösen und abnehmen.
- Verbrauchte Batterien entnehmen und umweltgerecht entsorgen.
- Drei neue Batterien einlegen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten.
- Die Rastnasen des Batteriefachdeckels in die dafür vorgesehene Öffnungen einsetzen.
- Den Batteriefachdeckel herunterdrücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Raspel-Aufsatz mit dem Fixierring an der Basis befestigen.

TIPPS ZUM GEBRAUCH

- Der Raspel-Aufsatz ist für die grobe Entfernung der Hornhaut bestimmt. Die Silikon-Noppen dienen zur Reinigung der Haut bzw. zur Einarbeitung von Pflegeprodukten in die behandelte Haut.
- Über die Ein-/Aus-Taste das Licht einschalten.

Kundenservice / Importeur | Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland | Germany
Tel.: +49 38851 314650*

*Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

- Darauf achten, dass sich keine Creme- oder Pflegeölrückstände auf den Füßen/Händen befinden.
- Den Hornhautentferner nicht zu lange auf einer Stelle benutzen und nicht zu stark auf die Haut drücken.
- Vor der Nutzung der Silikon-Noppen-Seite den Raspel-Aufsatz abnehmen.
- Die Füße/Hände nach der Behandlung eincremen, damit die Haut weich und zart wird.
- Aus hygienischen Gründen sollte der Hornhautentferner nach jeder Anwendung gereinigt werden. Dazu Fixiering, Raspel-Aufsatz und Batteriefachdeckel abnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Vor dem Zusammenbau gründlich abtrocknen.
- Die Batterien bei nachlassender Leistung des Lichtes wechseln.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 04228
 Modellnummer: BG-F-0630
 Strom: 4,5 V (3 x 1,5 V-Batterie; AAA)
 Schutzart: IPX4
 ID Gebrauchsanleitung: Z 04228 M DS V1 0320 dk



ENTSORGUNG

- Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.
- Batterien sind vor der Entsorgung des Produktes zu entnehmen und getrennt vom Produkt an entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.
- Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Produkt nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

EN Operating instructions

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our **MAXXMEE callus remover**. The integrated LED light helps you to achieve precise results. The handy design also makes this product ideal if you are travelling.

If you have any questions about the product and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your **MAXXMEE callus remover**.

Information About the Operating Instructions

Before using the product for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

SYMBOLS

Danger symbol: This symbol indicates possible hazards. Read the associated safety notices carefully and follow them.

Supplementary information

Symbol for direct current

SIGNAL WORDS

WARNING warns of possible serious injuries and danger to life

NOTICE warns of material damage

INTENDED USE

- The product is intended to be used to remove calluses as well as dry skin from your feet and for subsequent foot care. The callus remover can also be used to treat rough skin on your hands, for example.
- The product is suitable for dry and wet application.
- Only ever use the product on calluses, not on soft skin.
- The product is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. The product should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

WARNING – Danger of Injury

- Keep children and animals away from plastic bags and films! There is a danger of suffocation.
- Batteries can be deadly if swallowed. Batteries and the product should be kept out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, immediate medical attention must be sought. There is a danger of burns from battery acid.
- If a battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid.
- The product is not suitable for people who suffer from haemophilia, diabetes, or an immunodeficiency disorder. If you are unsure whether the product may be used, consult a responsible doctor.
- Do not use the product on injured, infected, loose, or (sun-)burnt skin or in the direct vicinity of acne, birthmarks, warts or varicose veins.
- If you have skin problems on your feet, consult a doctor before using the product.
- Do not use the product if it is damaged.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries together. Never use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities.
- Take the batteries out of the product when they are dead or if you will not be using the product for a prolonged period. This will prevent any damage that might occur if a battery leaks.
- Remove a dead battery from the product immediately.
- The product is splashproof and may be used while showering. **Notice!** Never use while bathing! Do not immerse in water! No liquid must get into the product.
- Protect the product from heat, naked flames, direct sunlight, sub-zero temperatures and impacts. Protect the battery compartment additionally from persistent moisture and wet conditions.
- Never use any caustic or abrasive cleaning agents. These may damage the surface.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the product from working and to avoid possible damage.
- Do not make any modifications to the product. Do not try to repair it yourself or to replace any individual parts. In the event of any damage, contact the customer service department.


ITEMS SUPPLIED

1 x base
 1 x grater attachment
 1 x fixing ring
 1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

Three batteries (1.5 V; AAA) are required to use the light function. These are not supplied with the product.

PRODUCT OVERVIEW

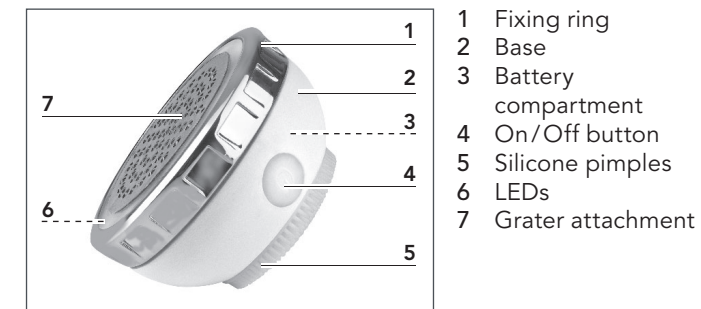

- 1 Fixing ring
- 2 Base
- 3 Battery compartment
- 4 On/Off button
- 5 Silicone pimples
- 6 LEDs
- 7 Grater attachment

INSERTING / CHANGING BATTERIES

Before inserting the batteries, check whether the contacts in the product and on the batteries are clean, and clean them if necessary.

1. Unscrew the fixing ring and remove it together with the grater attachment.
2. Undo the battery compartment cover clockwise and take it off.
3. Remove any used batteries and dispose of them in an environmentally friendly way.
4. Insert three new batteries. Pay attention to the correct polarity (+ / -).
5. Insert the locking lugs of the battery compartment cover into the openings provided for it
6. Press down the battery compartment cover and turn it anticlockwise at the same time.
7. Secure the grater attachment on the base with the fixing ring.

TIPS ON USE

- The grater attachment is intended for the coarse removal of calluses. The silicone pimples are used for cleaning the skin and for working care products into the treated skin.
- Switch on the light using the On/Off button.

- Make sure that there are no cream or care oil residues on your feet/hands.
- Do not use the callus remover on one spot for too long and do not press too firmly on the skin.
- Remove the grater attachment before using the silicone pimples side.
- After treatment, apply cream to the feet/hands so that the skin becomes soft and tender.
- For reasons of hygiene, the callus remover should be cleaned after each use. To do this, take off the fixing ring, grater attachment and battery compartment cover and rinse under running water. Dry thoroughly before assembling them again.
- Replace the batteries when the power of the light starts to wane.

TECHNICAL DATA

Article number: 04228
 Model number: BG-F-0630
 Power: 4.5 V (3 x 1.5 V battery; AAA)
 Ingress protection: IPX4
 ID of operating instructions: Z 04228 M DS V1 0320 dk



DISPOSAL

- Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.
- Batteries should be removed before disposing of the product and disposed of separately from the product at suitable collection points.
- This product is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the product as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.