

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Lichterbaum** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise: Aufmerksam durchlesen und daran halten, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Schaltzeichen für Gleichstrom



Schutzklasse III



Ergänzende Informationen



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt und daher kein Spielzeug! Kinder und Tiere vom Artikel fernhalten.
- Der Artikel ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



Verletzungsrisiko

- **Warnung vor Ersticken!** Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- **Warnung vor Verätzungen durch Batteriesäure!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Batterien und Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **Vorsicht vor Verätzungen durch Batteriesäure!** Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte im Batteriekasten und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden. Beim Batterietausch auf die Polarität (+/-) achten.
- Die Batterien aus dem Batteriekasten herausnehmen, wenn diese verbraucht sind oder der Artikel nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Batteriekasten herausnehmen. Vor dem Einlegen einer neuen Batterie, die Kontakte reinigen.


Vermeiden von Material- und Sachschäden

- Zum Aufstellen bzw. Aufhängen des Artikels das mitgelieferte Befestigungsmaterial verwenden.

- Die Lampen der Lichterketten sind nicht ersetzbar. Wenn Lampen mechanisch beschädigt sind, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden.
- Den Artikel nur benutzen, wenn er vollständig zusammengebaut und funktionsfähig ist.
- Den Artikel vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, Nässe und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden.
- Sollte der Artikel defekt sein, nicht versuchen, den Artikel eigenständig zu reparieren. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.

Lieferumfang und Artikelübersicht

Alle Teile auspacken und den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, diese nicht(!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

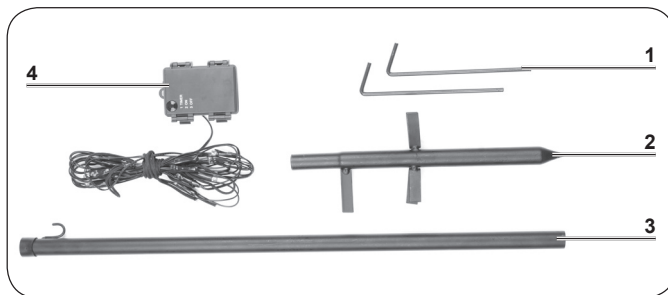

- 1 Heringe (2x)
- 2 Erdspeiß
- 3 Haltestange
- 4 Lichterkette mit 21 LEDs inkl. Batteriekasten

Nicht abgebildet: Saugnäpfe mit Haken (3 x)



Es werden noch 3 x 1,5 V-Batterie (Typ AA) für die Lichterkette benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zusammenbau



ACHTUNG!

- **Vorsicht vor Stürzen!** Darauf achten, dass die Enden der Lichterkette und die Heringe keine Stolpergefahr darstellen.
- Vor dem Zusammenbau des Artikels die Aufbauanleitung sorgfältig durchlesen.
- Den Artikel bei Verwendung mit Erdspeiß immer in einem festen Untergrund verankern.

Batterien einlegen/wechseln

1. Den Batteriekasten öffnen, indem die beiden Verschlussriegel aufgeklappt werden und die Batteriekastenabdeckung aufgeklappt wird.
2. 3 x 1,5 V-Batterien des Typs AA einlegen. Dabei auf die korrekte Polarität (+/-) achten.
3. Die Abdeckung wieder zuklappen und die beiden Verschlussriegel wieder verschließen. Sie müssen hör- und spürbar einrasten.

Verwendung mit Erdspeiß

1. Den Erdspeiß und die Haltestange zusammenstecken und fest in der Erde oder in einem Blumentopf verankern.
2. Die Lichterkette mit der Öse an den Haken an der Halterung aufhängen.
3. Die beiden Enden der Lichterkette an den Heringen befestigen.
4. Die Heringe in der Erde oder in einem Blumentopf verankern. Dabei darauf achten, dass die Lichterkette weit genug auseinandergezogen wird. Die Heringe müssen vollständig in der Erde verankert werden und dürfen nicht vorstehen

5. Den Batteriekasten so verstauen, dass er vor andauernder Nässe geschützt ist (z. B. mit an den Haken am Erdspieß hängen).

Verwendung mit Saugnäpfen

1. Einen Saugnapf mit Haken an einer glatten, fettfreien Oberfläche befestigen. Für einen sicheren Halt darauf achten, dass auch der Saugnapf frei von Rückständen ist.
2. Die Lichterkette mit der Öse an den Haken am Saugnapf aufhängen.
3. Die beiden Enden der Lichterkette an den anderen zwei Saugnäpfen befestigen.
4. Die zwei Saugnäpfe an einer glatten, fettfreien Oberfläche befestigen. Dabei darauf achten, dass die Lichterkette weit genug auseinandergezogen wird.
5. Den Batteriekasten so verstauen, dass er vor andauernder Nässe geschützt ist.



Zum Befestigen des Artikels können auch Saugnapf mit Haken und Heringe in Kombination verwendet werden, wenn z. B. Blumentöpfe vor einem Fenster stehen, in denen die Heringe fest verankert werden können.

Benutzung

1. Um den Artikel einzuschalten, den Ein- / Ausschalter einmal für Timer bzw. zweimal für Dauerbetrieb drücken.



Der Timer sollte bei Einsetzen der Dämmerung eingeschaltet werden, damit die Voreinstellungen den Artikel am Abend wieder einschalten.

Taktung: 6 Std. an, 18 Std. aus.

2. Um den Artikel wieder auszuschalten, den Ein- / Ausschalter entweder zweimal (bei Timereinstellung) bzw. einmal (bei Dauerbetrieb) drücken.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Den Artikel mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mildem Reinigungsmittel reinigen. Anschließend vollständig mit einem trockenen, weichen Tuch nachtrocknen.
- Den Artikel in der Originalverpackung außer Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützten Ort aufbewahren.

Technische Daten

Artikelnummer: 04280

Modellnummer: 20001

Stromversorgung: 4,5 V DC (3x 1,5 V-Batterie, Typ AA)



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Die Verpackung sowie den Artikel umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung beachten.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **light tree**. If you have any questions about the article and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: **www.service-shopping.de**

Explanation of Symbols



Safety instructions: Read through these carefully and follow them to prevent personal injury and damage to property.



Circuit symbol for direct current



Protection class III



Supplementary information



Read operating instructions before use!

Intended Use

- The article is intended exclusively for decorative purposes and is not a toy! Keep children and animals away from the article.
- The article is suitable for indoor and outdoor use.
- The article is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The article should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Safety Instructions



Risks of Injury

- **Warning of suffocation!** Keep children and animals away from the packaging material.
- **Warning of acid burns from battery acid!** Batteries can be deadly if swallowed. Therefore keep batteries and the article out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- **Beware of acid burns from battery acid!** If a battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.

The Proper Handling of Batteries

- Before inserting the batteries, check whether the contacts in the battery case and on the batteries are clean, and clean them if necessary.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries together. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities. When replacing batteries, ensure the correct polarity (+ / -).
- Take the batteries out of the battery case when they are dead or if the article is not being used. This will prevent any damage if a battery leaks.
- Remove a dead battery from the battery case immediately. Before inserting a new battery, clean the contacts.


Avoiding Damage to Material and Property

- Use the fastening material supplied to erect or hang up the article.
- The bulbs of the light chains are not replaceable. The chain of lights must not be used any further if any bulbs are mechanically damaged.

- The article should only be used when it is fully assembled and in working order.
- Protect the article from heat, naked flames, extreme temperatures, wet conditions and collisions.
- Use only original spare parts from the manufacturer.
- If the article is broken, do not attempt to repair it yourself. In the event of any damage, please contact our customer service department.

Items Supplied and Article Overview

Unpack all parts and check the items supplied for completeness and any transport damage. If you find any damage to the components, do not use them (!), but contact our customer service department.

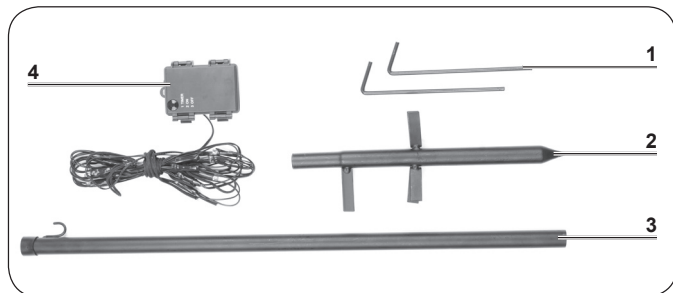

- 1 Pegs (2x)
- 2 Ground spike
- 3 Holding rod
- 4 Light chain with 21 LEDs incl. battery case

Not shown: Suction pads with hooks (3 x)



You also require 3x 1.5 V batteries (AA type) for the light chain. These are not supplied with the article.

Assembly



CAUTION!

- **Beware of falling!** Make sure that the ends of the light chain and the pegs do not present a trip hazard.
- Read through the assembly instructions carefully before assembling the article.
- Always anchor the article in a firm surface when using it with the ground spike.

Inserting / Changing Batteries

1. Open the battery case by flipping up the two locking catches and opening up the battery case cover.
2. Insert 3 x 1.5 V batteries of the AA type. Pay attention to the correct polarity (+ / -).
3. Flip the cover shut again and close the two locking catches again. You should feel and hear them click into place.

Use with Ground Spike

1. Plug together the ground spike and the holding rod and anchor firmly in the ground or in a flower pot.
2. Hang the light chain with the eyelet on the hook on the holder.
3. Secure the two ends of the light chain on the pegs.
4. Anchor the pegs in the ground or in a flower pot. When you do this, make sure that the light chain is pulled far enough apart. The pegs must be fully anchored in the ground and must not stick out.
5. Store away the battery case so that it is protected from persistent wet conditions (e.g. also hang it on the hook on the ground spike).

Use with Suction Pads

1. Attach one suction pad with a hook on a smooth, non-greasy surface. For a secure hold, make sure that the suction cup is free of residues as well.
2. Hang the light chain with the eyelet on the hook on the suction pad.
3. Secure the two ends of the light chain on the other two suction pads.
4. Attach the two suction pads on a smooth, non-greasy surface. When you do this, make sure that the light chain is pulled far enough apart.
5. Store away the battery case so that it is protected from persistent wet conditions.



A suction pad with a hook and pegs can also be used in combination to secure the article if for example there are flower pots in front of a window in which the pegs can be firmly anchored.

Use

1. To switch on the article, press the On / Off switch once for the timer or twice for constant operation.
- The timer should be switched on when darkness begins to set in so that the presettings switch the article on again in the evening.
- Sequence: 6 hours on, 18 hours off.
2. To switch the article off again, press the On / Off switch either twice (with timer setting) or once (with constant operation).



Cleaning and Storage



CAUTION!

- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents for cleaning. These can damage the surface.
- Clean the article with a damp, soft cloth and, if necessary, mild cleaning agent. Then dry it fully with a dry, soft cloth.
- Keep the article in its original packaging out of the reach of children and animals in a dry, clean place that is protected from direct sunlight and frost.

Technical Data

Article number: 04280
 Model number: 20001
 Power supply: 4.5 V DC (3 x 1.5 V batteries, AA type)



Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging and the article in an environmentally friendly manner and take them to a recycling centre.



The batteries should be removed prior to disposal of the article and disposed of separately from the article. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge. Costs vary depending on the provider.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cet **arbre lumineux**. Pour toute question concernant l'article et ses pièces de rechange et accessoires, vous pouvez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet : **www.service-shopping.de**

Explication des symboles utilisés



Consignes de sécurité : lisez et observez-les attentivement afin de prévenir tout risque de blessure ou de dégâts matériels.



Signe de commutation pour le courant continu



Classe de protection III



Informations complémentaires



Veillez lire le présent mode d'emploi avant l'utilisation !

Utilisation conforme

- Cet article est une décoration et n'est donc pas un jouet ! Ne laissez pas l'article à la portée des enfants ou des animaux.
- Cet article est adapté à un usage tant en intérieur qu'en extérieur.
- L'article est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- Cet article doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Consignes de sécurité



Risques de blessure

- **Risque d'asphyxie !** Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux.
- **Attention aux brûlures causées par l'électrolyte des piles !** L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez de ce fait l'article et les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- **Attention aux brûlures causées par l'électrolyte des piles !** Si une pile fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.

Manipulation appropriée des piles

- Avant de mettre les piles en place, vérifiez si les contacts dans le boîtier des piles et sur les piles sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Au remplacement des piles, respectez la polarité (+/-).
- Retirez les piles de leur boîtier lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez plus l'article. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- Retirez immédiatement du boîtier toute pile qui fuit. Avant d'insérer une nouvelle pile, nettoyez les contacts.


Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Pour implanter ou suspendre l'article, utilisez le matériel de fixation fourni.

- Les ampoules de la guirlande électrique ne se remplacent pas. Lorsque des ampoules ont subi un dommage mécanique, la guirlande électrique ne doit plus être utilisée.
- Utilisez l'article seulement s'il est intégralement assemblé et en bon ordre de marche.
- Veillez à ce que l'article ne soit pas soumis à des chocs ni à la chaleur ; maintenez-le loin de toute flamme, ne l'exposez pas à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine du fabricant.
- Si l'article est défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de panne, contactez le service après-vente.

Composition et vue générale de l'article

Déballer toutes les pièces fournies et assurez-vous que l'ensemble livré est complet et ne présente pas de dommages imputables au transport. Si des éléments présentent des dommages, ne les utilisez pas (!), contactez le service après-vente.

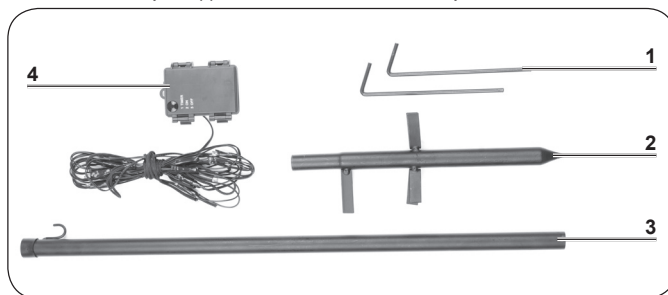

- 1 Sardines (2 x)
- 2 Piquet
- 3 Barre de maintien
- 4 Guirlande lumineuse avec 21 DEL et boîtier des piles

Non illustrées : ventouses à crochet (3 x)



Vous avez également besoin de 3 piles de 1,5 V (type AA) pour la guirlande lumineuse, celles-ci n'étant pas fournies.

Assemblage



ATTENTION !

- **Risque de trébucher !** Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que les extrémités de la guirlande électrique et les sardines ne gênent pas le passage.
- Avant d'assembler l'article, veillez lire attentivement la notice de montage.
- En cas d'utilisation du piquet, ancrez toujours l'article sur un support solide.

Mise en place / remplacement des piles

1. Ouvrez le boîtier des piles en déployant les deux verrous pour relever le cache du boîtier à piles.
2. Insérez 3 piles 1,5 V de type AA. Veillez respecter la bonne polarité (+/-).
3. Rabattez le cache et refermez les deux verrous. Leur enclenchement doit produire un déclic clairement audible.

Utilisation avec le piquet

1. Emboîtez le piquet dans la barre de maintien puis enfoncez-le fermement dans la terre ou un pot de fleur.
2. Suspendez la guirlande lumineuse par son œillet au crochet logé sur la barre.
3. Fixez les deux extrémités de la guirlande lumineuse aux sardines.
4. Ancrez les sardines dans la terre ou un pot de fleur. Veillez à ce que la guirlande lumineuse soit déployée de façon suffisamment ample. Les sardines doivent être ancrées entièrement au sol et ne doivent pas dépasser.
5. Placez le boîtier des piles de sorte qu'il soit à l'abri de l'humidité permanente (par ex. en le suspendant au crochet du piquet).

Utilisation avec les ventouses

1. Fixez une ventouse à crochet sur une surface lisse et exempte de graisse. Pour s'assurer d'une bonne tenue, la ventouse doit également être exempte de résidus.
2. Suspendez la guirlande lumineuse par son œillet au crochet logé sur la ventouse.
3. Fixez les deux extrémités de la guirlande lumineuse aux deux ventouses.
4. Fixez les deux ventouses à crochet sur une surface lisse et exempte de graisse. Veillez à ce que la guirlande lumineuse soit déployée de façon suffisamment ample.
5. Placez le boîtier des piles de sorte qu'il soit à l'abri de l'humidité permanente.



Pour fixer l'article, il est également possible d'utiliser à la fois une ventouse à crochet et les sardines, par ex. lorsque des pots de fleurs devant une fenêtre sont disponibles pour y planter les sardines.

Utilisation

1. Pour mettre l'article en marche, appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour un fonctionnement sur minuterie ou deux fois pour un fonctionnement permanent.



La minuterie doit être enclenchée à la tombée de la nuit pour que le paramétrage permette de réenclencher l'article le soir.

Cadencement : 6 heures en marche, 18 heures éteint.

2. Pour éteindre à nouveau l'article, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt soit deux fois (pour un réglage sur minuterie), soit une fois (pour un fonctionnement permanent).

Nettoyage et rangement



ATTENTION !

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs. Ceci risquerait d'endommager la surface de l'article.
- Nettoyez l'article avec un chiffon doux humide et éventuellement un peu de détergent doux. Ensuite, essuyez-le intégralement avec un chiffon doux sec.
- Rangez l'article dans l'emballage d'origine hors de portée des enfants et des animaux, dans un lieu sec et propre, à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.

Caractéristiques techniques

Référence article : 04280
 N° de modèle : 20001
 Alimentation électrique : 4,5 V CC (3 piles de 1,5 V, type AA)



Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'article et de son emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Avant la mise au rebut de l'article, les piles doivent en être retirées et recyclées séparément. Au sens de la protection de l'environnement, les piles et les accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être remis à un point de collecte approprié. Respectez par ailleurs la réglementation légale en vigueur applicable à la mise au rebut des piles.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **lichtjesboom**. Neem bij vragen over het artikel alsook over reserveonderdelen / toebehoren contact op met de klantenservice via onze website: www.service-shopping.de

Uitleg van de symbolen



Veiligheidsaanwijzingen: aandachtig doorlezen en opvolgen om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Symbool voor gelijkspanning



Beschermingsklasse III



Aanvullende informatie



Handleiding vóór gebruik lezen!

Doelmatig gebruik

- Het artikel is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden en is daarom geen speelgoed! Kinderen en dieren uit de buurt houden van het artikel.
- Het artikel is geschikt voor gebruik in binnen- en buitenruimten.
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsaanwijzingen



Risk voor verwondingen

- **Waarschuwing voor verstikking!** Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- **Waarschuwing voor invreten door batterijzuur!** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt! Bewaar batterijen en het artikel daarom op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in als een batterij werd ingeslikt.
- **Waarschuwing voor invreten door batterijzuur!** Als een batterij heeft gelekt, dient u te voorkomen dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

De juiste omgang met batterijen

- Controleer vóór het plaatsen van de batterijen, of de contacten in het batterijvak en op de batterijen schoon zijn en reinig deze indien nodig.
- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat vermeld staat in de technische gegevens.
- Altijd alle batterijen vervangen. Gebruik geen verschillende types of merken batterijen of batterijen met een verschillende capaciteit. Let bij het vervangen van de batterijen op de polariteit (+/-).
- De batterijen uit het batterijvak nemen wanneer deze leeg zijn of wanneer het artikel niet wordt gebruikt. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door uitlopen.
- Verwijder een lekkende batterij direct uit het batterijvak. Vóór het plaatsen van een nieuwe batterij de contacten reinigen.

Voorkomen van materiële schade

- Voor het plaatsen resp. ophangen van het artikel het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken.

Service après-vente/importateur :
 DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)


*) Appel payant. Les coûts varient selon les fournisseurs de téléphonie.

Tous droits réservés.

- De lampen van de lichtsnoeren zijn niet vervangbaar. Wanneer lampen mechanisch zijn beschadigd, mag het lichtsnoer niet meer worden gebruikt.
- Gebruik het artikel uitsluitend wanneer het volledig is gemonteerd en goed functioneert.
- Bescherm het artikel tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, natheid en schokken.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant.
- Wanneer het artikel defect is, probeer het dan niet zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.

Leveringsomvang en artikeloverzicht

Alle onderdelen uitpakken en de leveringsomvang op volledigheid en transportschade controleren. Mochten de onderdelen schade vertonen, deze niet (!) gebruiken maar contact opnemen met onze klantenservice.

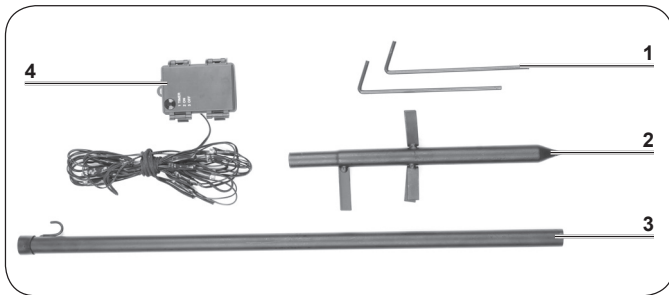

- 1 Haringen (2x)
- 2 Grondpen
- 3 Staander
- 4 Lichtsnoer met 21 LED's incl. batterijvak

Niet afgebeeld: zuignappen met haken (3 x)



U hebt bovendien nog 3 x 1,5 V-batterijen (type AA) nodig voor de lichtketting. Deze zijn niet inbegrepen bij de leveringsomvang.

Montage



OPGELET!

- **Pas op voor omvallen!** Let erop dat niemand kan struikelen over de uiteinden van de lichtsnoeren en de haringen.
- Lees voor het in elkaar zetten van het artikel zorgvuldig de montagehandleiding.
- Het artikel bij gebruik met grondpen altijd verankeren in een vaste ondergrond.

Batterijen plaatsen / vervangen

1. Het batterijvak openen door het openklappen van de beide vergrendelingsclips en openklappen van de batterijvakafdekking.
2. 3 x 1,5 V-batterijen van het type AA plaatsen. Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
3. De afdekking weer dichtklappen en de beide vergrendelingsclips weer sluiten. Deze moeten hoor- en voelbaar vastklikken.

Gebruik met grondpen

1. De grondpen en staander in elkaar steken en vast in de grond of in een bloempot verankeren.
2. Het lichtsnoer met het oog aan de haak aan de houder ophangen.
3. De beide uiteinden van het lichtsnoer aan de haringen bevestigen.
4. De haringen in de grond of in een bloempot verankeren. Daarbij erop letten dat het lichtsnoer ver genoeg uit elkaar wordt

getrokken. De haringen moeten volledig in de aarde worden verankerd en mogen niet uitsteken.

5. Het batterijvak zo opbergen dat deze beschermd is tegen aanhoudende natheid (bijv. met aan de haken aan de grondpen hangen).

Gebruik met zuignappen

1. Zuignap met haak aan een glad, vetvrij oppervlak bevestigen. Zodat deze goed vastzit, erop letten dat de zuignap vrij van resten is.
2. Het lichtsnoer met het oog aan de haak aan de zuignap ophangen.
3. De beide uiteinden van het lichtsnoer aan de andere twee zuignappen bevestigen.
4. De twee zuignappen op een glad, vetvrij oppervlak bevestigen. Daarbij erop letten dat het lichtsnoer ver genoeg uit elkaar wordt getrokken.
5. Het batterijvak zo opbergen dat het is beschermd tegen aanhoudende natheid.



Voor het bevestigen van het artikel kunnen ook zuignap met haken en haringen gecombineerd worden gebruikt, wanneer bijv. bloempotten voor een raam staan waarin de haringen vast kunnen worden verankerd.

Gebruik

1. Om het artikel in te schakelen, de aan- / uitknop eenmaal voor timer resp. tweemaal voor continubedrijf indrukken.
2. De timer moet zodra het gaat schemeren worden ingeschakeld zodat de voorinstellingen het artikel in de avond weer inschakelen.
Ritme: 6 uur aan, 18 uur uit.
2. Om het artikel weer uit te schakelen, de aan- / uitknop ofwel tweemaal (bij timerinstelling) resp. eenmaal (bij continubedrijf) indrukken.



Reinigen en opbergen



OPGELET!

- Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig het artikel met een vochtige, zachte doek en eventueel een mild reinigingsmiddel. Wrijf het vervolgens helemaal na met een droge, zachte doek.
- Bewaar het artikel in de originele verpakking buiten reikwijdte van kinderen en dieren op een droge, schone plaats die is beschermd tegen direct zonlicht en vorst.

Technische gegevens

Artikelnummer: 04280

Modelnummer: 20001

Stroomtoevoer: 4,5 V DC (3 x 1,5 V-batterijen, type AA)



Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. De verpakking en het artikel op milieuvriendelijke wijze afvoeren en na een recyclepunt brengen.



De batterijen moeten vóór het afvoeren van het artikel worden verwijderd en gescheiden van het artikel worden afgedankt. In het kader van milieubescherming mogen batterijen en accu's niet met het normale huisvuil worden afgedankt, maar deze moeten op de desbetreffende verzamelpunten worden afgegeven. Houd bovendien rekening met de geldende wettelijke regelingen voor het afdanken van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis. Kosten variëren naargelang de provider.

Alle rechten voorbehouden.