

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **LED-Bewegungsmelder** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/ Gewährleistung

- Der Artikel ist ein LED-Bewegungsmelder. Das Licht schaltet sich bei Bewegungen in einem Umkreis von ca. 2 Metern in dunklen Umgebungen ein.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Sicherheits- und Pflegehinweise

Verletzungsgefahren

- Erstickungsgefahr durch Plastikfolien! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Verletzungsgefahr! Der Artikel ist kein Spielzeug! Halten Sie den Artikel von Kindern und Tieren fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Batterien und den Artikel für Kinder und Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Der richtige Umgang mit Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Artikel und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Artikel. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Sturm, Hagel) oder wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, empfehlen wir, den Artikel auszuschalten, die Batterien zu entnehmen und den Artikel an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Hängen Sie den Artikel an eine sichere, feste und trockene Stelle.

- Wenn Sie den Artikel mit Schrauben befestigen, stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen, die beschädigt werden könnten. Lassen Sie sich vor der Wandmontage im Fachhandel über geeignetes Befestigungsmaterial beraten.
- Tauchen Sie den Artikel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LED-Leuchten und strahlen Sie keinen Menschen oder Tieren mit den LED-Leuchten direkt in die Augen.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander, sollte er defekt sein. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Sollte der Artikel verschmutzt sein, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab. **Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!** Sie könnten die Oberfläche beschädigen.

Lieferumfang

- 1x Bewegungsmelder
- 4x 1,5-Volt Batterien, Typ AA
- 1x Klebestreifen zum Befestigen des Bewegungsmelders

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Alternatives Befestigungsmaterial wie Schrauben, Nägel oder Dübel sind **nicht** im Lieferumfang enthalten!

Artikelübersicht


Vorderansicht



Rückansicht



Unterseite Sockel

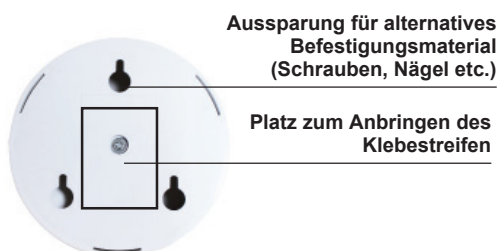

Nicht abgebildet:

- Befestigungsmaterial (Klebestreifen)

Vor dem ersten Gebrauch

- Packen Sie den Artikel aus und entfernen Sie alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice.
- Legen Sie Batterien ein (siehe Kapitel „Batterien einlegen/wechseln“).
- Testen Sie den Artikel vor der ersten Inbetriebnahme auf korrekte Funktionalität: Stellen Sie dazu den ON/OFF-Schalter auf die Position ON. Stellen den Bewegungsmelder in einen dunklen Raum und testen den Bewegungsmelder indem Sie vor dem Bewegungssensor z. B. mit der Hand winken. Wenn die LEDs nicht aufleuchten, kontrollieren Sie ob die Batterien korrekt eingelegt sind bzw. legen Sie einen neuen Satz Batterien ein. Wenn der Bewegungsmelder auf Ihre Bewegung reagiert, können Sie den Artikel wie im Abschnitt „Montage“ beschrieben montieren.

Batterien einlegen/wechseln

1. Schrauben Sie das Batteriefach mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers auf und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Entfernen Sie alle verbrauchten Batterien.
3. Legen Sie 4 neue 1,5 Volt-Batterien des Typs AA ein. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Legen Sie den Batteriefachdeckel auf das Batteriefach und schrauben Sie ihn fest.

Montage



ACHTUNG!

- Der Bewegungsmelder funktioniert ausschließlich in dunkler Umgebung. Bringen Sie den Bewegungsmelder daher ausschließlich an Orten mit geringer Lichtaufnahme an!**

Im Lieferumfang ist ein Klebestreifen zum Anbringen des Bewegungsmelders vorhanden. Um den Bewegungsmelder anzubringen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus, an dem Sie den Bewegungsmelder anbringen möchten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist, damit der Klebestreifen haften kann.
2. Entfernen Sie den Schutzfilm von einer Seite des Klebestreifens.
3. Kleben Sie den Streifen auf die Unterseite des drehbaren Sockels des Bewegungsmelders.
4. Entfernen Sie den zweiten Schutzfilm des Klebestreifens.
5. Bringen Sie den LED-Bewegungsmelder auf einer sauberen und trockenen Oberfläche an, indem Sie ihn auf die Oberfläche setzen und ca. 30 Sekunden fest andrücken.

HINWEIS: Der Artikel kann auch mit Schrauben oder Nägeln befestigt werden. An der Unterseite des drehbaren Sockels befinden sich Aussparungen, an denen der Artikel an Schrauben oder Nägeln aufgehängt werden kann. Im Lieferumfang ist jedoch kein Befestigungsmaterial, wie Schrauben oder Nägel, enthalten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Befestigungsmaterial zum Aufhängen des Artikels geeignet ist.

Inbetriebnahme

1. Schalten Sie den Artikel ein, indem Sie den ON/Off-Schalter auf der Rückseite des Artikels auf die Position ON stellen.
2. Richten Sie anschließend den Bewegungsmelder aus:
 - Der Sockel des Bewegungsmelders ist um 360° drehbar. Drehen Sie ihn in die gewünschte Position.
 - Die LED-Leuchte ist kippbar gelagert. Stellen Sie sie in die gewünschte Position.
3. Die LED-Leuchten leuchten nun, sobald es dunkel genug ist und der Bewegungssensor eine Bewegung wahrnimmt.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG! Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads.

- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und wischen mit einem trockenem Staubtuch nach.
- Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, schalten Sie den Artikel aus, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position OFF stellen und bewahren Sie ihn an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Modellnummer:	H13073
Artikelnummer:	Z 05592
Stromversorgung:	6 Volt DC (4 x 1,5 Volt-Batterien, Typ AA)



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht. Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Operating instructions

Product number: Z 05592

Dear customer,

We are delighted that you have decided to purchase this **LED motion detector**. If you have any questions, please contact customer service via our website:

www.service-shopping.de

Proper use/warranty

- This product is an LED motion detector. The light turns on if movement is detected within a radius of approx. 2 metres in dark environments.
- The product is designed for private use and is not intended for commercial use. Only use the product as instructed. Any other use is deemed improper. Store the instructions in a safe place.
- Defects arising due to improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.



Safety and care instructions

Risks of injury

- Plastic foils pose a risk of choking if swallowed! Keep the packaging material away from children and animals.
- Risk of injury! The product is not a toy! Keep the product out of the reach of children and animals.
- Batteries may be life threatening if swallowed. For this reason, please stow the batteries and the product in a place that is not accessible for children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- If a battery has leaked, avoid contact between your skin, eyes and mucous membranes and the battery acid. In the event of contact with the battery acid, rinse the affected areas instantly with plenty of clean water and immediately consult a physician.

Proper handling of the batteries

- Before inserting the batteries, check that the contacts in the product and on the batteries are clean and, if necessary, clean them.
- Only use the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacitances. When changing batteries ensure correct polarity (+/-).
- Remove the batteries from the product if they are empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damages attributed to leaking.
- Immediately remove any leaking batteries from the product. Clean the contacts before you insert a new battery.
- The batteries may not be charged or reactivated using other means, they may not be disassembled, disposed of in fire, immersed in liquids or be short circuited.

Proper handling of the product

- In the event of extreme weather (e.g. storm, hail) or if you do not wish to use the product for a prolonged period of time, we recommend that you turn the product off, remove the batteries and store the product in a dry place.
- Hang the product in a place that is safe, secure and dry.
- If you use screws to mount the product, make sure that there is no risk of damaging pipes or lines located in the intended drilling area before drilling. Before mounting the product on the wall, inquire at a specialist dealer about suitable fastening material.

- Never submerge the product in water or other liquids! It is only splash-proof.
- Do not allow the product to fall and do not subject it to severe percussions.
- Do not look directly into the light emitted by the LED lights and do not point the LED lights directly at people or animals.
- Do not disassemble the product if it is defective. Only have the product repaired by a qualified workshop or by customer service.
- Do not use the product if it exhibits visible damages.
- If the product gets dirty, wipe it off with a damp cloth. **Do not use corrosive or abrasive cleaning products to clean the product!** They could damage the surface.

Product contents


- 1 x motion detector
- 4 x type AA 1.5 volt batteries
- 1 x adhesive strip for mounting the motion detector

Not included in the product contents:


Alternative fastening material like screws, nails or dowels are **not** included in the product contents!

Product overview


Front view

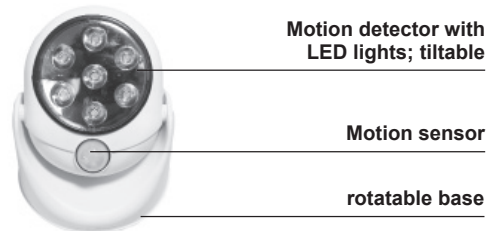

Rear view

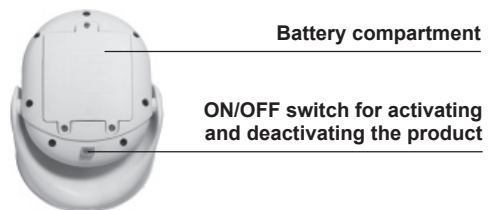

Bottom of the base

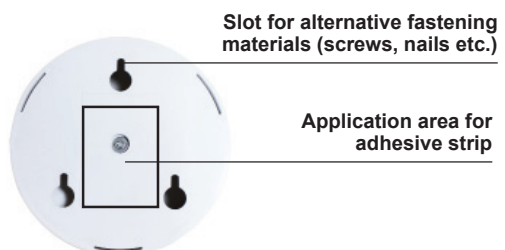

Not shown:

- Fastening material (adhesive strip)

Before first use

- Unpack the product and remove any protective foils and stickers. Check that the product contents are complete and that they do not exhibit any transport damages. Should you identify any transport damages, please promptly consult customer service.
- Insert batteries (see section "Inserting/changing batteries")
- Before first use, test the product to make sure that it is functioning properly: To do so, move the ON/OFF switch to the ON position. Place the motion detector in a dark room and test it by e.g. waving your hand in front of the motion sensor. If the LEDs do not illuminate, check whether the batteries have been inserted correctly or insert a new set of batteries. If the motion detector responds to your movement, you can mount the product as described in the "Mounting" section.

Inserting/changing batteries

1. Use a cross-slot screwdriver to unscrew the battery compartment and take the battery compartment cover off.
2. Take out all the used batteries.
3. Insert 4 new type AA 1.5 volt batteries. When you insert the batteries, make sure the polarity is correct (+/-).
4. Place the battery compartment cover on the battery compartment and screw it into place.

Mounting



ATTENTION!

- The motion detector only works in dark environments. For this reason, only set up the motion detector in low-light areas!**

An adhesive strip for mounting the motion detector is included in the product contents. Proceed as follows to mount the motion detector.

1. Select a suitable location where you would like to mount the motion detector. Make sure that the bottom is clean and dry to ensure that the adhesive strip is able to stick to it properly.
2. Remove the protective film from one side of the adhesive strip.
3. Affix the strip to the bottom of the rotatable base of the motion detector.
4. Remove the second protective film of the adhesive strip.
5. Mount the LED motion detector on a clean, dry surface by placing it on the surface and pressing it firmly for approximately 30 seconds.

NOTE: You can also mount the product with screws or nails. Slots for hanging the product on screws or nails are located on the bottom of the rotatable base. However, no fastening material such as screws or nails is included in the product contents. Inquire at a specialised dealer as to which fastening material is suitable for hanging up the product.

Start-up

1. Turn the product on by moving the ON/Off switch on the back of the product to the ON position.
2. Then align the motion detector:
 - The base of the motion detector can be rotated 360°. Turn it to the desired position.
 - The LED light can be tilted. Move it to the desired position.
3. The LED lights will illuminate as soon as it is dark enough and the motion detector recognizes movement.

Cleaning and storage



ATTENTION! Do not use corrosive or abrasive cleaning products or cleaning pads for cleaning the product.

- If necessary, clean the product with a damp cloth and wipe it off with a dry dust cloth.
- If you do not intend to use the product for a prolonged period of time, turn it off by moving the ON/OFF switch to the OFF position and store it in a clean and dry place that is not accessible for children and animals.

Technical data

Model number:	H13073
Product number:	Z 05592
Power supply:	6 volt DC (4 x type AA 1.5 volt batteries)



Disposal



The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.



Dispose of the product in an environmentally-friendly manner. The product does not belong in the household garbage. Dispose of it at a recycling centre for old electric and electronic equipment. For more information, please contact the administration in your community.



Batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the product. To protect the environment, batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at collection points. Please also observe applicable statutory provisions regulating the disposal of batteries.

Customer service/importer:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter ce **détecteur de mouvements à LED**. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

Utilisation adéquate/Garantie

- L'article est un détecteur de mouvements à LED. La lumière s'allume en présence de mouvements dans un rayon d'environ 2 mètres dans des environnements sombres.
- L'article est conçu pour l'usage privé, pas pour un usage commercial. Veuillez n'utiliser l'article que comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions. Conservez bien la notice.
- Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.



Consignes de sécurité et d'entretien

Risques de blessure

- ❑ Risque d'asphyxie par les films en plastique ! Gardez le matériel d'emballage loin des enfants et des animaux.
- ❑ Danger de se blesser ! L'article n'est pas un jouet ! Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'article.
- ❑ Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, rangez les piles et l'article dans un endroit inaccessible pour les enfants et les animaux. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- ❑ Si une pile devait couler, évitez tout contact de l'acide de la pile avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact de l'acide de la pile, rincez l'endroit concerné immédiatement avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

La bonne manipulation des piles

- ❑ Avant de placer les piles, vérifiez si les contacts dans l'article et sur les piles sont propres, les nettoyer si nécessaire.
- ❑ N'utilisez que le type de piles indiqué dans les données techniques.
- ❑ Remplacez toujours toutes les piles ensemble. Ne mélangez pas des types ou des marques différents de piles ni des piles de différente capacité. Lors du remplacement des piles, veuillez respecter la polarité (+/-).
- ❑ Retirez les piles de l'article lorsque celles-ci sont usées ou si vous n'utilisez pas l'appareil durant une longue période. Ainsi, vous évitez les dommages que peuvent causer des piles qui coulent.
- ❑ Retirez immédiatement de l'article les piles qui coulent. Nettoyez les contacts avant de mettre une pile neuve.
- ❑ Les piles ne doivent pas être rechargées ni être réactivées par d'autres moyens, ni démontées, ni jetées dans le feu, ni plongées dans des liquides ni être court-circuitées.

La bonne manipulation de l'article

- ❑ En cas de conditions météorologiques extrêmes (p. ex. tempête, grêle) ou si vous ne voulez pas utiliser l'article durant une longue période, nous recommandons d'éteindre l'article, de retirer les piles et de ranger l'article dans un endroit sec.
- ❑ Suspendez l'article à un endroit sûr, fixe et sec.

- ❑ Si vous fixez l'article avec des vis, avant de percer, assurez-vous que derrière l'endroit de perçage il n'y a ni tube ni conduite qui pourrait être endommagé. Avant d'effectuer le montage mural, faites-vous conseiller chez un professionnel sur le matériel de fixation approprié.
- ❑ Ne plongez jamais l'article dans de l'eau ou d'autres liquides ! Il est uniquement protégé contre les projections d'eau.
- ❑ Ne laissez pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de puissants chocs.
- ❑ Ne regardez pas directement la lumière des lampes à LED et n'orientez pas le rayon des lampes à LED directement dans les yeux des humains ou des animaux.
- ❑ Ne démontez pas l'article s'il était défectueux. Celui-ci ne pourra être réparé que par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.
- ❑ N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles.
- ❑ Si l'article devait être sali, essuyez-le avec un chiffon humide. **Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez aucun produit d'entretien agressif ou abrasif !** Vous pourriez endommager la surface.

Contenu de la livraison


- 1 détecteur de mouvements
- 4 piles de 1,5 V, type AA
- 1 bande adhésive pour fixer le détecteur de mouvements

Non fournis :


Le matériel de fixation alternatif comme les vis, les clous ou les chevilles **n'est** par fourni !

Vue générale de l'article


Vue de face

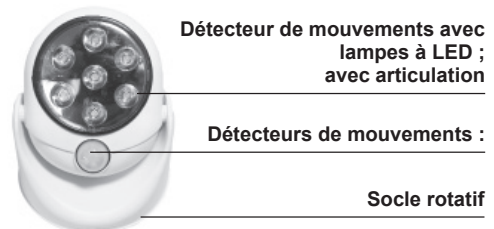

Vue de dos

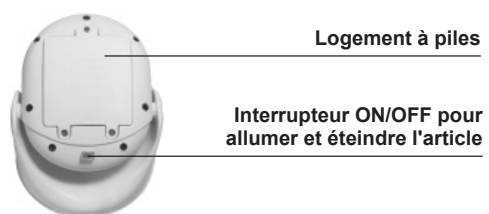

Sous le socle

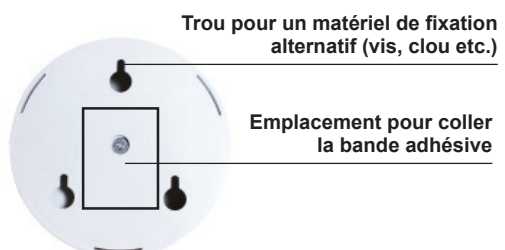

Non représenté :

- Matériel de fixation (bande adhésive)

Avant la première utilisation

- Déballez l'article et enlevez les éventuels films de protection respectivement les autocollants. Vérifiez si la livraison est complète et si elle ne comporte aucun dommage de transport. Si vous constatiez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente.
- Mettez en place les piles (cf. paragraphe « Mettre en place/remplacer les piles »).
- Testez l'article avant la première mise en service pour voir s'il fonctionne correctement : Pour ce faire, mettez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON. Placez le détecteur de mouvements dans une pièce sombre et testez-le, par exemple, en faisant bouger la main devant le détecteur. Si les LED ne s'allument pas, veuillez contrôler si les piles sont correctement en place respectivement, placez un nouveau jeu de piles. Si le détecteur de mouvements réagit à votre mouvement, vous pouvez alors installer l'article comme indiqué dans le paragraphe « Montage ».

Mettre en place/remplacer les piles

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le logement à piles et retirez le couvercle du logement.
2. Enlevez les piles usées.
3. Placez 4 nouvelles piles de 1,5 Volt de type AA. Lors de la mise en place, veillez à la bonne polarité (+/-).
4. Placez le couvercle sur le logement à piles et revissez-le.

Montage



ATTENTION !

- Le détecteur de mouvements fonctionne uniquement dans un environnement sombre. Pour cette raison, installez le détecteur de mouvements dans des lieux à faible luminosité !**

Une bande adhésive est fournie pour installer le détecteur de mouvements. Pour installer le détecteur de mouvements, procédez comme suit.

1. Choisissez le lieu approprié où vous souhaitez installer le détecteur de mouvements. Veillez à ce que la surface soit propre et sèche pour que la bande adhésive puisse coller.
2. Enlevez le film protecteur d'un côté de la bande adhésive.
3. Collez la bande sous le socle rotatif du détecteur de mouvements.
4. Enlevez le deuxième film protecteur de la bande adhésive.
5. Placez le détecteur de mouvements à LED sur une surface propre et sèche en l'appuyant sur la surface pendant environ 30 secondes.

Remarque : L'article peut aussi être fixé avec des vis ou des clous. Au dos du socle rotatif se trouvent des trous par lesquels l'article peut être suspendu sur des vis ou des clous. Cependant, aucune vis ni clou n'est livré comme matériel de fixation. Faites-vous conseiller par un professionnel pour savoir quel matériel de fixation convient pour suspendre l'article.

Mise en service

1. Allumez l'article en mettant l'interrupteur ON/OFF (situé au dos de l'article) sur la position ON.
2. Ensuite, orientez le détecteur de mouvements :
 - Le socle du détecteur de mouvement tourne à 360°. Tournez-le dans la position souhaitée.
 - La lampe à LED peut être basculée. Réglez-la dans la position souhaitée.
3. Les lampes à LED s'allument dès qu'il fait suffisamment sombre et que le détecteur de mouvements détecte un mouvement.

Nettoyage et rangement



ATTENTION ! Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif ni aucune lingette de nettoyage.

- Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon humide et essuyez-le avec un chiffon à poussière sec.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser l'article durant une longue période, éteignez l'article en mettant l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF et en le rangeant dans un endroit propre et sec, inaccessible pour les enfants et les animaux.

Données techniques

Numéro de modèle : H13073
Numéro de référence : Z 05592
Alimentation électrique : 6 Volt DC
(4 piles de 1,5 Volt, type AA)



Élimination



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut éliminer l'emballage en respectant l'environnement et l'apporter au service de collecte de matières recyclables.



Éliminez l'article en respectant l'environnement. L'article ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.



Avant élimination de l'article, retirez les piles de l'article et éliminez-les séparément de l'article. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles ne doivent pas être éliminées dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants. Veuillez également respecter les règles légales sur l'élimination des piles.

Service après-vente/importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne
Tél. : +49 38851 314650 *)

*)Appel payant.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

We zijn blij dat u deze **LED-bewegingsdetector** hebt gekozen. Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Reglementair gebruik/Garantie

- Het artikel is een LED-bewegingsdetector. Het licht wordt ingeschakeld bij bewegingen in een donkere omgeving in een omtrek van ca. 2 meter.
- Het artikel werd ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen zoals in de handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als onreglementair. Bewaar de handleiding zorgvuldig.
- De garantie dekt geen gebreken die ontstaan door verkeerd gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor de normale slijtage.



Veiligheids- en onderhoudsinstructies

Verwondingsgevaaren

- Verstikkingsgevaar door plastic folies! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Verwondingsgevaar! Het artikel is geen speelgoed! Houd het artikel weg van kinderen en dieren.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar de batterijen en het artikel daarom op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Wordt een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- Lekt een batterij, vermijd dan het contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur dient u de betrokken plaatsen meteen met heel wat helder water uit te spoelen en meteen een arts te consulteren.

De juiste hantering van batterijen

- Controleer voor de plaatsing van de batterijen, of de contacten in het artikel en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel.
- Gebruik alleen het batterijtype dat in de technische gegevens is vermeld.
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillend vermogen. Let bij de vervanging van de batterij op de polariteit (+/-).
- Neem de batterijen uit het artikel als ze zijn verbruikt of als u het artikel niet gebruikt. Zo vermijdt u schade, die kan ontstaan door een lekkende batterij.
- Neem lekkende batterijen direct uit het artikel. Reinig de contacten alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.
- De batterijen mogen niet worden geladen of met andere middelen worden gereactiveerd, niet worden gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen worden ondergedompeld of worden kortgesloten.

De juiste hantering van het artikel

- Bij extreme weeromstandigheden (b.v. storm, hagel) of als u het artikel gedurende een langere tijd niet wenst te gebruiken, raden we u aan het artikel uit te schakelen, de batterijen te verwijderen en het artikel op een droge plaats te bewaren.
- Hang het artikel op aan een veilige, vaste en droge plaats.
- Vooral u het artikel met schroeven bevestigt, dient u voor het boren na te gaan of er achter de bedoelde boorplaats geen buizen of leidingen lopen, die beschadigd kunnen

worden. Vraag raad over geschikt bevestigingsmateriaal in een speciaalzaak vooraleer u met de montage aan de wand begint.

- Dompel het artikel nooit in water of andere vloeistoffen onder! Het is alleen beveiligd tegen opspattend water.
- Laat het artikel niet vallen en zorg ervoor dat het geen hevige schokken ondergaat.
- Kijk niet direct in het licht van de LED-lampen en richt de LED-lampen niet direct in de ogen van mensen of dieren.
- Demonteer het artikel niet als het defect is. Laat reparaties uitsluitend over aan een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice.
- Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont.
- Is het artikel buil, veeg het dan schoon met een vochtige doek. **Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen!** U kunt het oppervlak beschadigen.

Leveringspakket


- 1 x bewegingsdetector
- 4 x 1,5 V-batterijen, type AA
- 1 x kleefstrip om de bewegingsdetector te bevestigen

Niet in de levering inbegrepen:

Alternatief bevestigingsmateriaal zoals schroeven, nagels of pluggen zijn **niet** in de levering inbegrepen!

Artikeloverzicht


Voorraanzicht

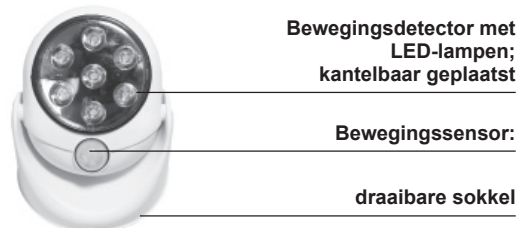

Achteraanzicht



Onderkant sokkel

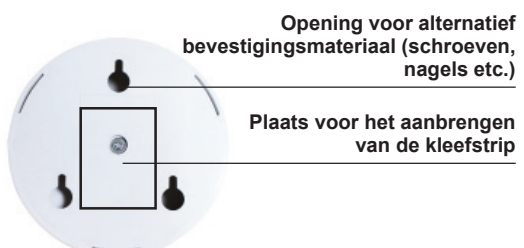

Niet afgebeeld:

- Bevestigingsmateriaal (kleefstrip)

Voor het eerste gebruik

- Pak het artikel uit en verwijder eventueel aanwezige beschermfolies of etiketten. Kijk na of de inhoud volledig is en geen transportschade vertoont. Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct tot de klantenservice te wenden.
- Plaats de batterijen (zie afdeling "Batterijen plaatsen/vervangen").
- Test het artikel voor eerste gebruik en ga na of het correct werkt. Zet daarvoor de ON/OFF schakelaar in de positie ON. Zet de bewegingsdetector in een donkere ruimte en test hem door bijv. met uw hand voor de bewegingssensor te zwaaien. Als de LED's niet brandt, controleert u of de batterijen correct zijn geplaatst of plaatst u een nieuwe set batterijen. Als de bewegingsdetector reageert op uw beweging, kunt u het artikel monteren zoals beschreven in het afdeling "Montage".

Batterijen plaatsen/vervangen

1. Schroef het batterijenvak met een kruisschroevendraaier open en haal het deksel eraf.
2. Verwijder alle verbruikte batterijen.
3. Plaats 4 nieuwe batterijen van 1,5 Volt van het type AA. Let bij de plaatsing op de juiste polariteit (+/-).
4. Plaats het deksel opnieuw op het batterijenvak en schroef het vast.

Montage



OPGELET!

- De bewegingsdetector functioneert uitsluitend in een donkere omgeving. Breng de bewegingsdetector daarom uitsluitend aan op plaatsen met geringe lichtopname!**

In de levering is een kleefstrip aanwezig voor de bevestiging van de bewegingsdetector. Om de bewegingsdetector aan te brengen, gaat u als volgt te werk:

1. Kies een geschikte plaats waar u de bewegingsdetector wilt bevestigen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is zodat de kleefstrip blijft kleven.
2. Verwijder de beschermfolie van een zijde van de kleefstrip.
3. Kleef de strip op de onderkant van de draaibare sokkel van de bewegingsdetector.
4. Verwijder de tweede beschermfolie van de kleefstrip.
5. Breng de LED-bewegingsdetector aan op een schoon en droog oppervlak en plaats hem op het oppervlak en druk hem gedurende ca. 30 seconden stevig aan.

OPMERKING: Het artikel kan ook worden bevestigd met schroeven of nagels. Aan de onderkant van de draaibare sokkel bevinden zich openingen, waaraan het artikel met schroeven of nagels kan worden opgehangen. In de levering bevindt zich echter geen bevestigingsmateriaal zoals schroeven of nagels. Vraag in uw speciaalzaak welk bevestigingsmateriaal geschikt is om het artikel eraan op te hangen.

Ingebruikneming

1. Schakel het artikel in met de ON/OFF-schakelaar op de achterkant van het artikel die u in de positie ON zet.
2. Oriënteer vervolgens de bewegingsdetector:
 - De sokkel van de bewegingsdetector is draaibaar naar 360°. Draai hem in de gewenste positie.
 - De LED-lamp is kantelbaar geplaatst. Zet ze in de gewenste positie.
3. De LED-lampen branden nu zodra het donker genoeg is en de bewegingssensor een beweging registreert.

Reiniging en bewaring



Opgelet! Gebruik voor de reiniging van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads.

- Reinig het artikel indien nodig met een vochtige doek en veeg het droog met een droge stofdoek.
- Als u het artikel gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, schakelt u het uit met de ON/OFF-schakelaar die u in de positie OFF zet en dan bergt u het weg op een schone, droge en voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats.

Technische gegevens

Modelnummer:	H13073
Artikelnummer:	Z 05592
Stroomvoorziening:	6 Volt DC (4 x 1,5 Volt batterijen, type AA)



Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Verwijder het artikel op een milieuvriendelijke manier. Het artikel behoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische oude apparaten. Meer informatie krijgt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.



De batterijen moeten uit het artikel worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven. Respecteer bovendien de geldende wettelijke regelingen voor de verwijdering van batterijen.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis.

Alle rechten voorbehouden.