

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Wanduhr mit Vogelstimmen** entschieden haben. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Artikels.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Internetseite: www.dspro.de/kontakt

Erklärung der Symbole und Signalwörter



Gefahrenzeichen: Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Gebrauchsanleitung lesen.



Schaltzeichen für Gleichstrom

WARNUNG warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr

VORSICHT warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Artikel ist eine Wanduhr, aus der zur vollen Stunde eine Vogelstimme ertönt. Der Artikel ist **kein** Spielzeug!
- Der Artikel ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG – Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere von Kunststoffbeuteln und -folien fernhalten.
- **WARNUNG – Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterien und den Artikel für Kleinkinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **WARNUNG – Brand- und Explosionsgefahr!** Den Artikel nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche oder explosive Substanzen befinden.
- **VORSICHT – Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Sollte eine Batterie auslaufen, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Batterietyp verwenden. Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterietypen, -marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität benutzen.
- Die Batterien aus dem Artikel herausnehmen, wenn diese verbraucht sind oder der Artikel längere Zeit nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Ausgelaufene Batterien sofort entfernen und die Kontakte vor dem Einlegen neuer Batterien reinigen.
- Den Artikel an einer sicheren Stelle auf einem trockenen Untergrund, in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Öfen und Heizungen anbringen. Zum Aufhängen für die Beschaffenheit der Wand geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.
- Den Artikel nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Den Artikel schützen vor: Stößen, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Minustemperaturen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Keine Änderungen am Artikel vornehmen und nicht versuchen, ihn zu reparieren. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.
- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen. Den Artikel


bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben. Stärkere Verschmutzungen können mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden.

Lieferumfang

1 x Wanduhr, 1 x Gebrauchsanleitung

Den Artikel auf Transportschäden überprüfen. Bei Transportschäden den Kundenservice kontaktieren.

Artikelrückseite

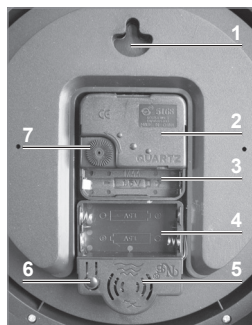

- 1 Aufhängeöse
- 2 Uhrwerk
- 3 Batteriefach Uhrwerk
- 4 Batteriefach Lautsprecher
- 5 Lautsprecher
- 6 Taste zum Abspielen der Vogelstimmen (unabhängig von der Uhrzeit)
- 7 Einstellrad

Inbetriebnahme

Für den Betrieb sind drei 1,5 V-Batterien des Typs AA nötig. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weiterhin wird ein Nagel oder anderes Befestigungsmaterial zum Aufhängen der Uhr benötigt.

In der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends erklingt zu jeder vollen Stunde die entsprechende Vogelstimme. In der Nacht sind die Vogelstimmen deaktiviert. Damit die Vogelstimmen auch zu den vorgesehenen Zeiten ertönen, sind die nachfolgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1. Prüfen, ob die Kontakte in den Batteriefächern (3, 4) und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen.
2. Mit dem Einstellrad (7) die Zeiger der Uhr auf 5:45 Uhr stellen.
3. Zwei 1,5 V-Batterien, Typ AA, in das Batteriefach des Lautsprechers (4) einlegen. Dabei auf die Polarität (+/-) achten.
4. Eine 1,5V-Batterie, Typ AA, in das Batteriefach des Uhrwerks (3) einlegen. Dabei auf die Polarität (+/-) achten.
5. Mit dem Einstellrad die aktuelle Uhrzeit einstellen. Die Zeiger dabei im Uhrzeigersinn drehen. **BEACHTEN:** Die Uhr zählt im 24-Stunden-Modus und fängt bei 6:00 Uhr morgens an. Wenn eine Uhrzeit nach 12:00 Uhr mittags eingestellt wird, muss der kleine Zeiger beim Einstellen 12:00 Uhr passieren.

Sollte nicht die korrekte Vogelstimme ertönen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

Wenn die Leistung des Artikels nachlässt, die Batterien ersetzen.

Technische Daten

Artikelnummer: 08443

Modellnummer: TS-21330

Spannung: Uhr: 1,5 V DC (1 x 1,5 V-Batterie, Typ AA)

Lautsprecher: 3 V DC (2 x 1,5 V-Batterie, Typ AA)

Uhrwerk: 5188A

ID Anleitung: Z 08443 M DS V2 1218



Entsorgung



Das Verpackungsmaterial in die Wertstoffsammlung geben.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und an entsprechenden Sammelstellen abzugeben.



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Diesen Artikel nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **wall clock with bird songs**. Before using the article for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the article.

If you have any questions, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kontakt

Explanation of the Symbols and Signal Words



Danger symbols: Read through the associated safety notices carefully and follow them.



Read the operating instructions.



Symbol for direct current

WARNING warns of possible serious injuries and danger to life

CAUTION warns of slight to moderate injuries

NOTICE warns of material damage

Intended Use

- This article is a wall clock from which a bird song will sound on the hour. The article is **not** a toy!
- The article is designed for personal domestic use only and is not intended for commercial applications. The article should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.



SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING – Danger of Suffocation!** Keep children and animals away from plastic bags and films.
- **WARNING – Danger of Burns from Battery Acid!** Batteries can be deadly if swallowed. Keep batteries and the article out of the reach of small children and animals. If a battery is swallowed, immediate medical attention must be sought.
- **WARNING – Danger of Fire and Explosion!** Do not use the article in rooms containing easily ignitable or explosive substances.
- **CAUTION – Danger of Burns from Battery Acid!** If a battery leaks, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and seek medical attention soon as possible.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property


- Use only the battery type specified in the "Technical Data". Always replace all batteries together. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities.
- Take the batteries out of the article when they are dead or if the article is not going to be used for a prolonged period. This will prevent any damage if a battery leaks.
- Remove dead batteries immediately and clean the contacts before you insert new batteries.
- Install the article at a safe place on a dry surface, a sufficient distance away from heat sources, for example ovens and heating systems. Use fastening material that is suitable for the composition of the wall to hang up the article.
- Do not immerse the article in liquids.
- Protect the article from: impacts, heat, direct sunlight, sub-zero temperatures, moisture and wet conditions.
- Do not make any changes to the article and do not attempt to repair it. In the event of any damage, please contact our customer service department.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents. These can damage the surface. Dust off the article if necessary using a soft, dry cloth. More intense soiling can be wiped off with a damp cloth.

Items Supplied

1 x wall clock, 1 x instructions

Check the article for any transport damage. In the event of transport damage, please contact our customer service department.

Back Side of the Article

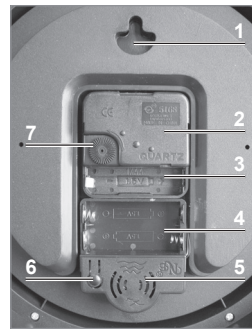

- 1 Suspension eye
- 2 Cockwork
- 3 Cockwork battery compartment
- 4 Loudspeaker battery compartment
- 5 Loudspeaker
- 6 Button for playing the bird songs (regardless of the time)
- 7 Adjustment wheel

Start-up

Three 1.5 V batteries of the AA type are required for operation. They are not supplied with the article.

Furthermore, a nail or other fastening material for hanging the clock is needed.

From 6 a.m. to 9 p.m., the corresponding bird song will sound on the hour. The bird songs are, however, deactivated during the night. To ensure that the bird songs will sound at the designated times, carry out the following steps in the order indicated:

1. Check whether the contacts in the battery compartments (3, 4) and on the batteries are clean, and clean them if necessary.
2. Set the clock's hour and minute hands to 5:45 using the adjustment wheel (7).
3. Insert two 1.5V batteries, AA type, into the loudspeaker battery compartment (4). Ensure the correct polarity (+/-).
4. Insert one 1.5V battery, AA, type into the cockwork battery compartment (3). Ensure the correct polarity (+/-).
5. Set the current time with the adjustment wheel. In the process, move the hour and minute hands clockwise. **NOTE:** The clock operates in 24-hour mode and starts at 0:00 a.m. If time after 12:00 p.m. is to be set the small hand must pass 12:00.

If the correct bird song will not sound, repeat steps 2 to 5.

If the performance of the article diminishes, replace the batteries.

Technical Data

Article number: 08443

Model number: TS-21330

Power supply: Clock: 1.5V DC (1x 1.5 V battery, AA type)
Clock: 3V DC (2x 1.5 V batteries, AA type)

Cockwork: 5188A

Instructions ID: Z 08443 M DS V2 1218



Disposal



The packaging material should be recycled.



Batteries should not be disposed of in the normal household waste. They should be removed prior to disposal of the article and disposed of at suitable collection points.



This article is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this article as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **horloge murale avec des chants des oiseaux**. Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'article et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante de l'article.

Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente depuis notre site Internet : www.dspro.de/kontakt

Explication des symboles et des mentions d'avertissement



Mention de danger : lisez et observez attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Lisez le mode d'emploi.



Signe de commutation pour le courant continu

AVERTISSEMENT Vous avertit d'un risque potentiel de blessures graves et mortelles

ATTENTION Vous avertit d'un risque de blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS Vous avertit d'un risque de dégâts matériels

Utilisation conforme

- Cet article est une horloge murale à partir de laquelle retentit le chant d'un oiseau à l'heure pleine. Cet article **n'est pas un jouet** !
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. L'article doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **AVERTISSEMENT – Risque de suffocation !** Ne laissez pas les sacs et films en plastique à la portée des enfants ou des animaux.
- **AVERTISSEMENT – Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez l'article et les piles hors de portée des jeunes enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et d'explosion !** N'utilisez pas l'article dans des locaux renfermant des substances facilement inflammables ou explosives.
- **ATTENTION – Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** Si une pile fuit, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis faites appel aux secours médicaux.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les « Caractéristiques techniques ». Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas de piles de types, marques ou capacités différents.
- Retirez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez plus l'article pendant une assez longue période. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- Retirez immédiatement toute pile qui fuit et nettoyez les contacts avant de mettre des piles neuves en place.
- Placez l'article dans un endroit sûr, sur un support sec, à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. un poêle ou un chauffage. Pour la suspension, utilisez un matériel de fixation approprié pour la qualité du mur.
- Ne plongez pas l'article dans des liquides.
- Protégez l'article des chocs, de la chaleur, du rayonnement direct du soleil, des températures négatives, de l'humidité et ne le mouillez pas.

- N'apportez aucune modification à cet article et ne tentez pas de le réparer. En cas d'endommagement, contactez le service après-vente.


- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs, ceux-ci risquant d'endommager les surfaces. Si nécessaire, dépoussiérez l'article avec un chiffon doux et sec. Les salissures plus tenaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humidifié.

Étendue de la livraison

1 x horloge murale, 1 x mode d'emploi

Assurez-vous que l'article ne présente pas de dommages imputables au transport. En cas de dommage imputable au transport, contactez le service après-vente.

L'envers de l'article

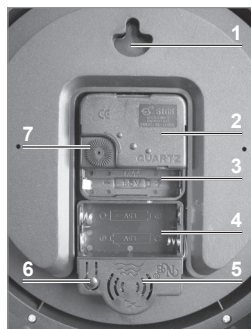

- 1 Œillet de suspension
- 2 Mouvement
- 3 Logement à piles du mouvement
- 4 Logement à piles du haut-parleur
- 5 Haut-parleur
- 6 Touche pour jouer les chants d'oiseaux (indépendamment de l'heure)
- 7 Molette

Mise en service

Trois piles de 1,5 V, type AA, sont requises pour le fonctionnement. Celles-ci ne sont pas incluses à la livraison.

En outre, un clou ou autre matériel de fixation est nécessaire pour suspendre l'horloge.

Entre 6h du matin et 21h, à chaque heure pleine retentit le cri d'oiseau correspondant. Durant la nuit, les cris d'oiseaux sont désactivés. Pour que les chants des oiseaux retentissent aux heures spécifiées, effectuez les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

1. Vérifiez si les contacts dans les compartiments (3, 4) à piles et sur les piles sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.
2. Réglez les aiguilles de l'horloge avec la molette (7) sur 5 h 45.
3. Placez deux piles de 1,5 V, type AA, dans le logement à piles du haut-parleur (4). Veuillez respecter la polarité (+/-).
4. Placez une pile de 1,5 V, type AA, dans le logement à piles du mouvement (3). Veuillez respecter la polarité (+/-).
5. Réglez l'heure actuelle avec la molette. Déplacez les aiguilles dans le sens horaire. **À OBSERVER** : La horloge compte en mode 24 heures et commence à 0:00. Si une heure après midi est réglée, la petite main doit passer 12h00.

Si le chant d'oiseau ne retentit pas, répétez les étapes 2 à 5.

Lorsque l'article perd de sa puissance, il faut changer les piles.

Caractéristiques techniques

Référence article : 08443

Numéro de modèle : TS-21330

Tension : Horloge : 1,5V cc (1 x pile de 1,5 V, AA)
Haut-parleur : 3V cc (2x piles de 1,5 V, AA)

Mouvement : 5188A

ID mode d'emploi : Z 08443 M DS V12 1218

Mise au rebut



Débarrassez-vous de l'emballage en le déposant à un point de recyclage.



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Avant la mise au rebut de l'article, il faut les retirer et les remettre séparément aux points de collecte appropriés.



Cet article est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'article ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.



Service après-vente / Importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **wandklok met vogelstemmen**. Lees vóór het eerste gebruik van het artikel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het artikel. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kontakt

Uitleg van de symbolen en signaalwoorden



Gevearsymbolen: de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig doorlezen en opvolgen.



Gebruikershandleiding lezen



Symbool voor gelijkspanning

WAARSCHUWING waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel en levensgevaar

VOORZICHTIG waarschuwt voor licht tot gemiddeld letsel

LET OP waarschuwt voor materiële schade

Doelmatig gebruik

- Dit artikel is een wandklok waaruit op het uur een vogelstem klinkt. Het artikel is **geen** speelgoed!
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.



VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- **WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!** Kinderen en dieren buiten bereik houden van kunststof zakken en -folies.
- **WAARSCHUWING – Gevaar voor verwondingen door etsende werking door batterijzuur!** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en het artikel op een plaats die onbereikbaar is voor kleine kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in wanneer een batterij werd ingeslikt.
- **WAARSCHUWING – Brand- en explosiegevaar!** Het artikel niet in ruimten, waarin zich licht ontvlambaar stof of giftige en explosieve dampen bevinden.
- **Voorzichtig – Gevaar voor verwondingen door etsende werking door batterijzuur!** Als een batterij heeft gelekt, dient u te voorkomen dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk medische hulp roepen.

LET OP – Risico op materiële schade

- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat vermeld staat in de 'Technische gegevens'. Vervang altijd alle batterijen. Gebruik geen verschillende typen of merken batterijen of batterijen met een verschillende capaciteit.
- De batterijen uit het artikel halen wanneer deze leeg zijn of wanneer het artikel langere tijd niet wordt gebruikt. Zo voorkomt u schade door lekken.
- Verwijder lekkende batterijen direct en reinig de contacten voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Het artikel aanbrengen op een veilige plek op een droge ondergrond, met voldoende afstand tot warmtebronnen zoals ovens en verwarmingen. Voor het ophangen bevestigingsmateriaal gebruiken dat is geschikt voor de toestand van de muur.
- Dompel het artikel niet in vloeistoffen.
- Bescherm het artikel tegen: schokken, hitte, direct zonlicht, temperaturen onder nul, vocht en natheid.
- Geen veranderingen aan het artikel aanbrengen en niet proberen om het te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten. Het artikel indien nodig afstof-


fen met een zachte, droge doek. Hardnekkig vuil kan worden afgeveegd met een bevochtigde doek.

Leveringsomvang

1 x wandklok, 1 x gebruikershandleiding

Het artikel controleren op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op met de klantenservice.

Rugzijde van het artikel

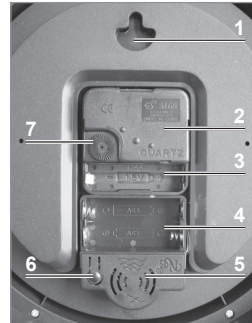

- 1 Ophangoog
- 2 Uurwerk
- 3 Batterijenvak van de uurwerk
- 4 Batterijenvak van de luidspreker
- 5 Luidspreker
- 6 Knop voor het spelen van vogelstemmen (onafhankelijk van het tijdstip)
- 7 Instelknop

Ingebruikneming

Voor de werking hebt u drie 1,5 V-batterijen van het type AA nodig. Deze zijn niet inbegrepen bij de leveringsomvang.

Verder is een spijker of ander bevestigingsmateriaal voor het ophangen van de klok benodigd.

In de tijdspanne tussen 6 uur 's morgens en 21 uur 's avonds weerklinkt op elk vol uur de betreffende vogelstem. 's Nachts zijn de vogelstemmen echter gedeactiveerd. Om ervoor te zorgen dat de vogelgezing op de aangegeven tijden klinkt, zijn de volgende stappen in de aangegeven volgorde nodig:

1. Controleer of de contacten in het batterijvakken (3, 4) en op de batterijen schoon zijn en reinig deze indien nodig.
2. Stel met het instelknop (7) de wijzers van de klok in op 5:45 uur.
3. Plaats twee 1,5V-batterijen, type AA, in het batterijvak van de luidspreker (4). Let daarbij op de polariteit (+/-).
4. Plaats een 1,5V-batterij, type AA, in het batterijvak van de uurwerk (3). Let daarbij op de polariteit (+/-).
5. Stel nu het actuele tijdstip in met het instelwiel. Beweeg de wijzers daarbij volgens de klok. **OPGELET:** De klok telt in de 24-uur-modus en begint om 0:00 uur. Als een tijd wordt ingesteld na 12.00 uur 's middags, moet de kleine hand 12.00 uur passeren.

Als de juiste vogelstem niet klinkt, herhaalt stappen 2 tot 5.

Wanneer de prestatie van het artikel minder wordt, moeten de batterijen worden vervangen.

Technische gegevens

Artikelnummer: 08443

Modelnummer: TS-21330

Spanning: Uur: 1,5V DC (1 x 1,5 V-batterij, type AA)

Luidspreker: 3V DC (2 x 1,5 V-batterij, type AA)

Uurwerk: 5188A

ID handleiding: Z 08443 M DS V2 1218

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal naar een recyclepunt brengen.



Batterijen horen niet bij het huisvuil. Ze moeten vóór het afvoeren van het artikel worden verwijderd en op de desbetreffende verzamelpunten worden afgedankt.



Dit artikel valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Dit artikel mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar dient milieuvriendelijk verwerkt te worden door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.



Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Bellen naar Duitse vaste lijnen is niet gratis. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.